自動水栓

自動水栓の取り付けは、この付属取扱説明書に沿って、正しくお取り付けください。 誤った取り付けを行うと、製品の破損、故障の原因となりますのでご注意ください。

### 取り付前の注意事項

▼電気製品ですのでコントローラ部に直接水をかけないでください。発熱、漏電 し、火災の原因となり危険です。

○ 大災の原因となります。▼製品を分解、改造しないでください。発熱、漏電、火災の原因となります。

▼浴室など湿気の多い場所での使用は故障の原因となりますので避けてください。 ▼本品は必ず上水道でご使用ください。上水道以外で使用されますと故障、破損 の原因となります。

▼新築、改築、既存交換の際は本品を取り付ける前に必ず空流し(ゴミなどの異 物を出す。)を充分に行ってから取り付けてください。空流しをしないと、スト レーナ、電磁弁内部にゴミなどの異物が侵入し故障、破損の原因となります。


▼本品は寒冷地仕様ではありません。凍結の恐れのある場所でのご使用の際は、 必ず凍結防止ヒーターなどを併用してください。

### **/** 注意

▼センサの感知距離はコントローラ部と一体で調整されています。必ず同梱の吐 水部とコントローラ部の製造番号が同じであることを確認してから設置してくだ

▼コントローラ部は必ず垂直に設置してください。本体を逆さまに取り付けたり 斜めに取り付けたりしますと、水などが侵入し故障、破損の原因となります。

### V-1保証書

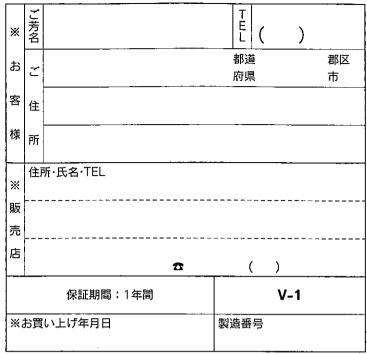

(保証規定はこの取扱説明書裏面に記されています)

### 株式会社バイタル

〒385-0034 長野県佐久市平賀4888 TEL0267(62)4537 FAX0267(62)4626 http://vaital.co.ip

### 各部の名称とはたらき


- 1.吐水口 水が出る部分。
- 2.高感度近赤外線センサ 手や物を感知して水を出しとめする光電スイッチです。

- 3.コントローラ部・電磁弁及び電池ボックス内蔵
- 4.ゴムパッキン 3枚
- (A) ×3

5.接続チューブ及び

ワンタッチコネクタ

4.ゴムハッキン

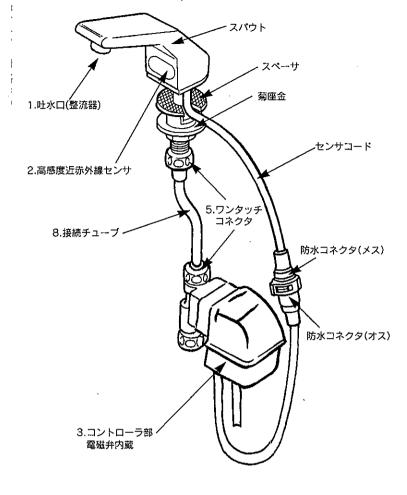

リリースリング

## 蛇口の取り外し方法

### 1.既存水栓金具の取り外し(図A)

①陶器の下にある止水栓を回して水を止 めます。

②止水栓とアングルパイプを接続してい る止水栓接続ナットをモンキースパナ などでゆるめて取り外します。

③陶器に水栓金具が水栓金具固定ナット で固定されていますので※立ちカラン 締めなどで取り外してください。

# 図A ①水栓金具 固定ナット ③水栓金具 接続ナット アングルパイプ ②止水栓接続ナット

### 1.スパウトの取り付け(図B)

①既存の水栓金具を取り外した後、陶器の穴に防水コネクタ、センサ コードを通してスパウトを差し込みます。

②スペーサの切り口にセンサコードが入るようにして菊座金を入れ立 ちカラン締めなどの工具で締め込みます。

### 〈注意〉

お求めになれます) (お近くのホームセン ※立ちカラン締め


- 1.防水コネクタを絶対に水 につけないでください。
- 2.スペーサを入れずに菊座 金を締め込んだり、切り 口にセンサコードを入れ ずに締め込んだりすると 断線の原因になりますの で十分注意してください。

### 2.コントローラ部の取 り付け(図C・E)


①[取付け前の注意事項]の項 目を必ず確認してくださ L.V.

#### (注意)

防水コネクタを絶対に水 につけないでください。 防水コネクタに付いてい る防水キャップは接続ま で外さないでください。

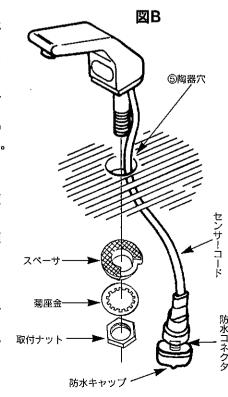

### 取付方法

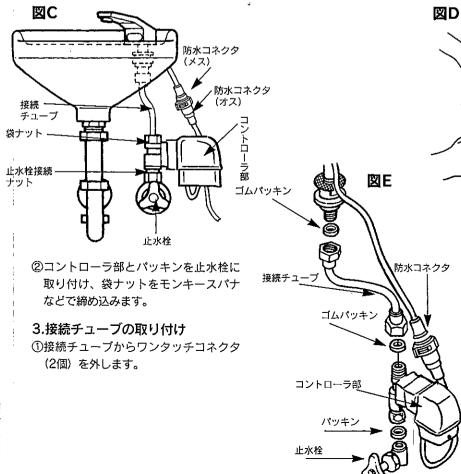

ワンタッチコネクタのリリースリングを押しながらチューブ を引き抜きます。(図D)

②ワンタッチコネクタにパッキンを1枚入れスパウト側の接 続部にねじ込み、モンキースパナなどで固定します。(図E)

③コントローラ側の接続部にもワンタッチコネクタにパッキ ンを1枚入れてねじ込み、モンキースパナなどで固定しま す。(図E)

④接続チューブをスパウト側に取り付けたワンタッチコネク 夕にも差し込みます。

※チューブは必要な長さに切断してください。この時、差し 込みしろを20mm程確保してください。また、切断面はな るべく水平になるようにしてください。〈裏面へつづく〉

## このたびは、本製品をお買上げ頂きまじて誠にありがとうでざいます。未永くご愛用頂くために、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。


### 取付方法のつづき

### 4.センサーコード防水コネクターの接続(図F)

- ①コントローラ側の防水コネクタ (メス側) に付いている防水キャップ を外します。
- ②防水コネクタのオス側(コントローラ側)の穴とメス側(スパウト側) のボスを合わせておくまで差し込みます。

#### 〈注意〉

コネクタを外す場合は無理に引き抜いたり、回したりしないでください。 ピン折れなど破損の原因となります。

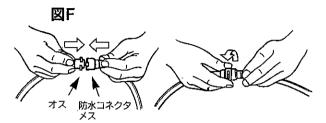

- 5.コンセントを差し込み通電を確認して下さい。 (センサ窓の中のLEDが点灯します)
- 6.センサに手をかざしながら止水栓をゆっくり開けながら通水を確認します。


#### 〈注意〉

連続通水の場合、約30秒で1回オートストップが機能します。

### 取り付け後の確認

### 取付後、次の方法で確認を行ってください。

- 1.吐水口直下の近赤外線センサ感知エリア(図G)の所に手を近付けると水が出ます。手を放し水が止まる事を確認して下さい。
- 2.吐水口より水を連続的に出し、その状態で止水栓により水の流量の調整を行って下さい。
- \*連続給水状態は約30秒間続きます。その後、オートストップ機能で自動的に止まります。

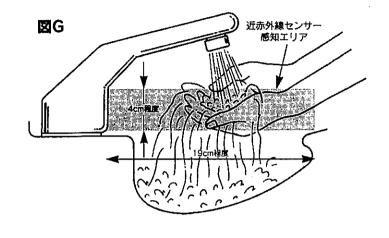

### お手入れのしかた

#### ●スパウトの手入れ

メッキされた部分が光沢を保つように、ふだんは柔らかい布などでみがいてください。 (時々ワックス等でみがくと輝きが持続します。)

注)クロームメッキは塩素系洗剤を使用しますと変色致しますので絶対に 使用しないでください。

### ●近赤外線センサの手入れ

週に1~2回程度、近赤外線センサ(図1)の表面を柔らかい布でふいてください。 汚れがひどい時は、中性洗剤を適当に薄め、布などに含ませて、ふきとってください。 次に水を含ませた布をよく絞って洗剤をふきとり、最後にからふきしてください。


#### ●コントローラ部の手入れ (図2)


1年に1回程度、中性洗剤を適当に薄め、布などに含ませてふきとってください。 次に水を含ませた布をよく絞って洗剤をふきとり、最後にからふきしてください。

●吐水口(整流器)の清掃(図3・4) 吐水口の整流器部分が詰まると水の出が悪く、 充分な機能が発揮されません。 1年に1回程度、整流器をレンチなどで取り外し、 ブラシ等で清掃をしてください。

#### ●ストレーナの清掃 (図5)

コントローラ入水口のストレーナが詰まると吐水量が少なくなり、充分な機能が発揮されませんので1年に1回程度ブラシ等で清掃をしてください。

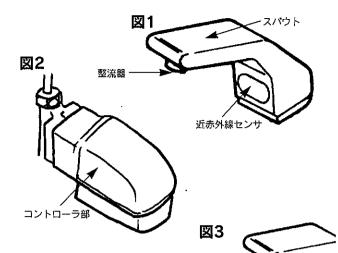

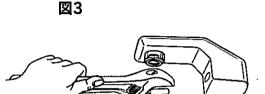



## メンテナンス(故障診断)

# ( 故障?! (ちょっと調べてみましょう)

症状	確認項目	処 置 方 法
	1.止水栓は閉まっていませんか。	閉まっていたら開けて 下さい。
	2.防水コネクタは、確実に 差し込まれていますか。	差し込まれていなければ 確実に差し込んで下さい。
	3. 断水中ではありませんか。	回復を待って下さい。
	4. 近赤外線センサの前に 障害物はありませんか。	障害物がある場合は取り 除いて下さい。
水が出ない。	5. 近赤外線センサの表面が 汚れていませんか。	センサ表面の清掃を 行って下さい。
	6.ストレーナにゴミが 詰まっていませんか。	ストレーナの清掃を 行って下さい。
	7.コンセントはしっかり 差し込まれていますか。	コンセントの挿入確認を 行って下さい。
	8.ブレーカは落ちていませんか。	ブレーカの復帰を行って 下さい。
水が止まらない、	<ol> <li>近赤外線センサの前に 障害物はありませんか。</li> </ol>	障害物がある場合は取り 除いて下さい。
ホか正まりない、 または 水の止まりが遅い。	2. 近赤外線センサの表面が 汚れていませんか。	汚れていればセンサ表面を きれいに清掃して下さい。
3,45 T P	<ol> <li>整流器にゴミが詰まり、水が 揺らいで出ていませんか。</li> </ol>	整流器の清掃を行って 下さい。
No de territorio de la companya del companya de la companya del companya de la co		

※ 各清掃方法は、、お手入れのしかた、を参照下さい。

#### ※アフターサービス

- アフターサービス(点検・修理)を依頼される前に
- 1.故障内容で、確認項目をもう一度ご確認ください。
- 2.それでも不具合な場合、又は不明な場合はお取り付けの工事店、又は弊社営業所・販売会社にご連絡ください。

## 保証規定

- 1.自然故障、あるいは正常な使用状態において故障が生じた場合は お買い上げの日より1年間無償修理致します。但し、付属品、梱包類、 外観上の傷、汚れ、サビ等は含みません。
- 2.ご贈答品や転居の場合のアフターサービスについては、事前にお買い上げ店にご相談ください。
- 3.無償修理期間中であっても、次の場合は有償修理になります。
- (イ)誤った使用法あるいは不注意によって生じた故障や損傷。
- (口) 不当な修理や改造によって生じた故障や損傷。
- (ハ) 火災、風水害、地震、雷、その他天災地変、ならびに公害、塩害、 異常電圧、など外部要因によって生じた故障や損傷。
- (二) 開閉弁に水アカや化学物質、その他が付着したことに起因する 水もれ
- (ホ) 保証書の紛失あるいは※印の事項の未記入、または字句を勝手に 訂正された場合。
- 4.本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 5.本保証書は日本国内においてのみ有効です。 (This warranty is valid only in japan)

### 仕様V-1

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	0.1W
接続ネジ寸法	R1/2 (13mm)
最小吐出量	114L/h
耐 圧	1.75MPa 1分間
使用圧力	0.05MPa~0.8MPa
使 用 温 度	1°C~50°C
室温範囲	0°C~50°C
室内湿度範囲	90%RH以内

